



Questa guida rapida descrive informazioni utili quando si utilizzano i ricetrasmittitori satellitari PTT.

1. Ambiente operativo

- Allontanarsi dagli edifici e utilizzare il ricetrasmittitore in aree a cielo aperto.
- Estendere il braccio in orizzontale e sollevare il pollice.
- Ruotare il corpo di 360 gradi con il braccio esteso. Accertarsi che non vi siano ostacoli come edifici o alberi più alti di 8 gradi circa.

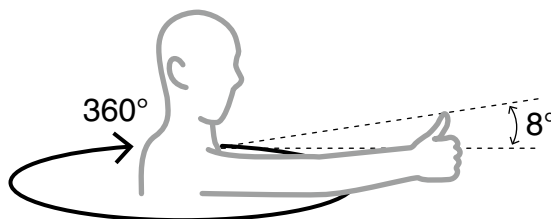


① La ricezione e la trasmissione potrebbero non riuscire, a seconda delle posizioni dei satelliti o degli ostacoli nelle vicinanze.

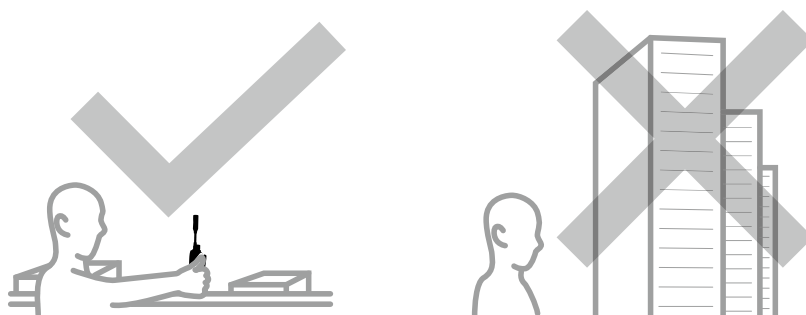

2. Controllo della potenza del segnale


- Accendere il ricetrasmittitore e attendere il completamento della registrazione che richiede circa 30 secondi.
- Confermare che l'icona dell'antenna, che indica che è stata stabilita la connessione con un satellite, sia stabilizzata. Successivamente, la registrazione è stata completata ed è possibile visualizzare sul display il nome del Gruppo di conversazione e del ricetrasmittitore.
- Lo stato "IDLE" viene visualizzato quando il ricetrasmittitore è pronto per funzionare.

① Durante la registrazione del ricetrasmittitore, mantenere l'antenna puntata verso il cielo. Altrimenti, si potrebbe perdere il segnale del satellite e la registrazione potrebbe non riuscire.

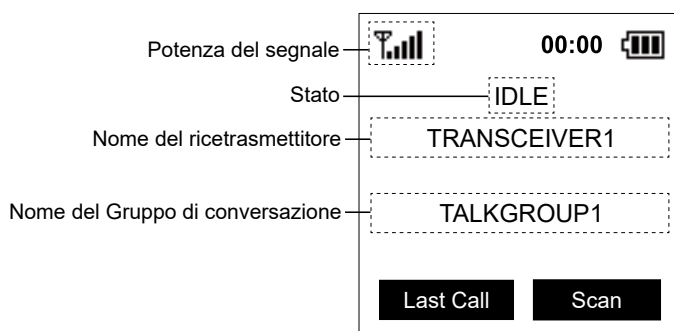


3. Posizione dell'antenna

- Tenere il ricetrasmittitore con l'antenna dritta verso l'alto e puntata verso il cielo.
- Se si tiene il ricetrasmittitore con un'imbracatura pettorale, assicurarsi che l'antenna sia rivolta verso il cielo. Altrimenti, si potrebbe perdere il segnale del satellite.
- Quando si trasmette e si tiene in mano il ricetrasmittitore, tenerlo sempre davanti al proprio volto.
 - ① Tenere il ricetrasmittitore sopra le spalle e verticale durante la ricezione e la trasmissione.

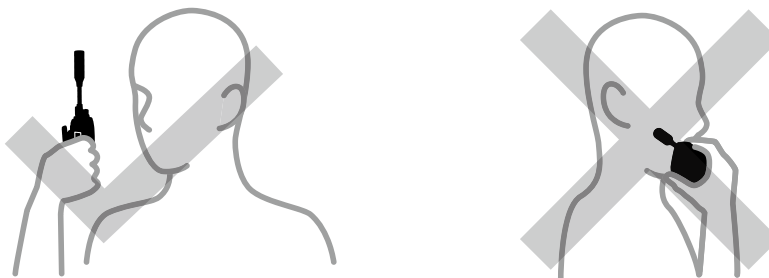


① Quando si utilizza il ricetrasmittitore e l'imbracatura pettorale, si consiglia vivamente di utilizzarli con il nostro microfono per altoparlante.

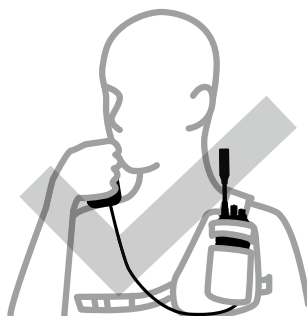

4. Distanza dagli altri ricetrasmittitori satellitari PTT

Tenere almeno 1,5 m (4,9 piedi) di distanza da altri ricetrasmittitori. L'uso a una distanza inferiore potrebbe causare interferenze.

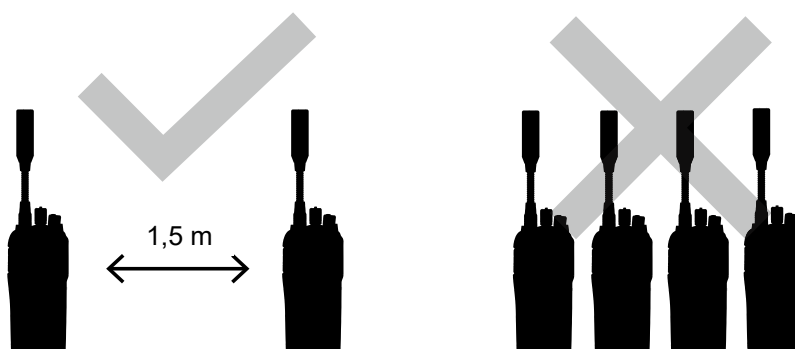

5. Ricezione


- Tenere il ricetrasmittitore con l'antenna rivolta verso il cielo.
- Non è possibile trasmettere durante la ricezione di segnali nello stesso Gruppo di conversazione.
- Al termine della ricezione, il ricetrasmittitore emette un segnale acustico "Pi" e visualizza lo stato "OPEN".
 - ① Se si tiene premuto [PTT] durante la ricezione dei segnali, il ricetrasmittitore emette un segnale acustico "PiPiPiPiPi" e visualizza "BUSY".

6. Trasmissione

- Attendere fino a quando il Gruppo di conversazione non si libera.
- Tenendo premuto [PTT], parlare nel microfono al normale livello di voce.
- Rilasciare [PTT] per ricevere.

Per massimizzare la leggibilità del proprio segnale:

1. Dopo aver tenuto premuto [PTT], fare una breve pausa prima di iniziare a parlare.
 2. Tenere il microfono da 5 a 10 cm (da 2 a 4 pollici) dalla bocca, poi parlare al proprio normale livello di voce.
 - ① Quando si parla nel microfono, non coprire il foro del microfono nel pannello anteriore.
- Idealmente mantenere la comunicazione entro 20 secondi.
 - ① Questo ricetrasmittitore ha una funzione di timer di timeout, che arresta automaticamente le trasmissioni che superano i 40 secondi. Se è necessario trasmettere ulteriormente, rilasciare [PTT], quindi tenere nuovamente premuto [PTT].
 - Se la connessione diventa scadente durante la trasmissione, il ricetrasmittitore emette un segnale acustico "PuPu" a intervalli di 1,5 secondi. Verificare che l'antenna sia rivolta verso il cielo o provare a spostare la posizione operativa se le condizioni del segnale non migliorano.

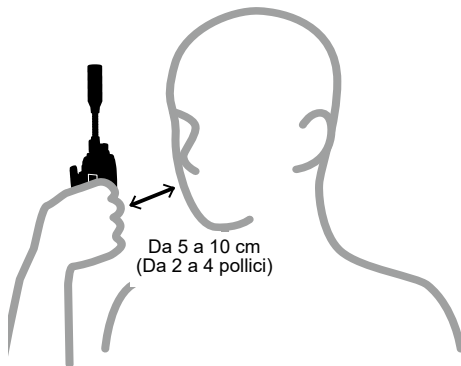


NOTA:

- Una trasmissione iniziale potrebbe richiedere fino a 2 secondi per l'autenticazione. Successivamente, il servizio funzionerà normalmente. Continuare a tenere premuto [PTT] per vari secondi prima di iniziare a parlare. Questo impedisce che una parte dell'audio all'inizio venga tagliata fuori all'inizio della trasmissione.
- Se il ricetrasmittitore visualizza "OPEN" sul display, è possibile iniziare a trasmettere.
 - ① Prima della trasmissione, confermare sempre lo stato "OPEN" sul display.

7. Trasporto di un ricetrasmittitore

- Quando si trasporta il ricetrasmittitore in mano, mantenere l'antenna puntata verso il cielo.
- Quando si utilizza un'imbracatura pettorale, tenere il ricetrasmittitore sopra le spalle e verticale durante il trasporto.

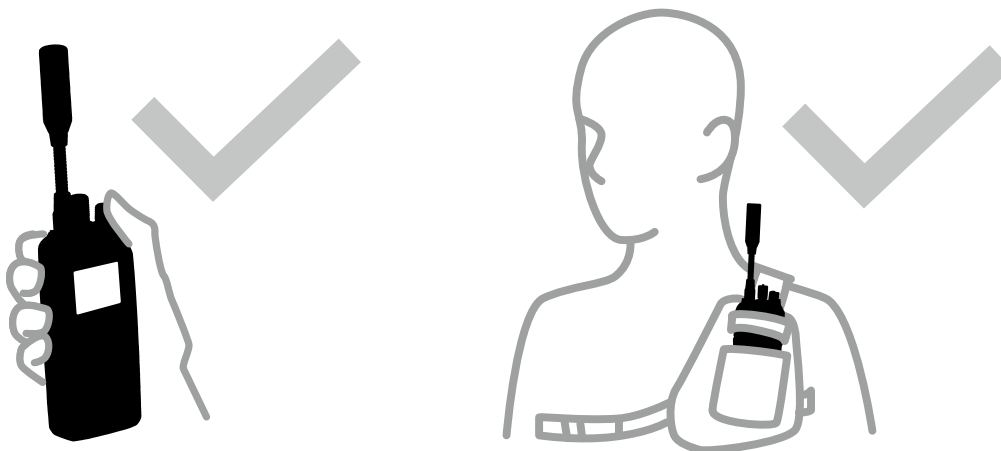

Icom, Icom Inc. and the Icom logo are registered trademarks of Icom Incorporated (Japan) in Japan, the United States, the United Kingdom, Germany, France, Spain, Russia, Australia, New Zealand, and/or other countries.
All other products or brands are registered trademarks or trademarks of their respective holders.

- 4 -

Icom Inc.

1-1-32 Kamiminami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japan

Feb. 2020

Count on us!

A7572-6EU
© 2020 Icom Inc.